

**DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO** 



FABRICANTES, DISTRIBUIDORES E IMPORTADORES DE MARCAS LÍDERES

ACCESORIOS E INSUMOS PARA CARPINTERÍA DE ALUMINIO Y VIDRIO



laaldabaaccesorios.com.ar





### **ELEMENTOS NECESARIOS**

- Perfil separador de aluminio
- Ángulo conector, según medida de perfil
- Cinta de butilar para 1º barrera
- Sal desecante
- Sellador de 2ª barrera
- Corcho autoadhesivo (para estibaje seguro)

### ALTERNATIVAS PARA EL SELLADO DE 2ª BARRERA:

- Sellador de poliuretano color negro
- Sellador de silicona negro climatico, curado rapido, color negro
- Sellador silicona estructural, curado rapido, color negro (especial para dvh estructural, piel de vidrio)

# PROCEDIMIENTOS DE ARMADO

- 1) Cortar los perfiles separadores de aluminio, ladistancia minima entre el perfil separador y el borde perimetral del vidrio, según normativa española (sello INCE) es de:
  - 4mm MENOR A 3mt
  - 5mm ENTRE 3mt Y 5mt
  - 8mm MAYOR A 5mt


Dicho espacio sera ocupado por el sellador de segunda barrera.

- 2) Llenar los perfiles separadores con sales disecantes.
- 3) Armar el conjunto de los cuatro perfiles, uniendolos entre si por medio de los angulos conectores.
- 4) Colococar de un lado del perfil la cinta de butilar y pegar el vidrio (limpio y seco) con el conjunto armado, luego realizar el mismo procedimiento del lado contrario y por ultimo efectuar presion levemente. –No olvidar dejar la distancia perimetral para la aplicación del sellador secundario final--
- 5) Aplicar el sellador de segunda barrera.
  - En caso de un termopanel para piel de vidrio el sellador de 2ª barrera debe ser unicamente el general electric ssg4000ac silicona estructural
- 6) Una vez sellados los dvh se recomienda estibar en forma horizontal sin ejercer demaciada presion sobre ellos.

# CONSUMO ESTIMATIVO PARA EL ARMADO DE UN TERMOPANEL.

(VALORES APROX. POR MT LINEAL PARA CAMARA DE 9 Mm.)

- Perfil separador 8.5mm 1mt.
- Angulos plasticos conectores 2 unid.
- Cinta de butilar 1º barrera 2mt.
- Sellador negro 2<sup>a</sup> barrera 75ml.
- Sal tamiz molecular disecante 30gr

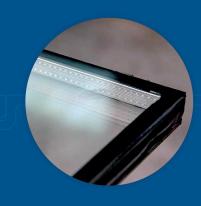



# Fabricación de termopaneles

**DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO** 

